



Portaequipajes Revo-Rack Instrucciones de instalación.



Debe leer esto antes de usar su Revo-Rack.


Tu responsabilidad :

- No exceda el límite de velocidad indicado.
- El Revo-Rack y la carga no deben exceder los 25 kg.
- El peso del bastidor es de 4 kg, por lo que la carga no debe exceder los 21 kg.
- Verifique regularmente las bandas indicadoras de la ventosa al vacío cada 2 horas como mínimo. La línea roja de advertencia nunca debe estar visible. Vuelva a bombear inmediatamente si está visible. Es posible que deba quitar la copa re humedecer y volver a bombear para obtener un mejor sellado.
- Coloque las cubiertas protectoras cuando las tazas no estén en uso.
- Inspeccione los tornillos y las arandelas regularmente y vuelva a apretar si es necesario
- Limpie la superficie de montaje y la base de la ventosa con un paño húmedo antes de usar.
- Asegúrese de humedecer tanto la superficie de la copa de vacío como la superficie de la tapa de la cubierta / cubierta antes de montar el Revo-Rack.
- Revo-Rack no está diseñado para un ajuste permanente, está diseñado para ser utilizado durante un día o dos de conducción y luego se retira del automóvil. Lo ideal es no dejar el bastidor conectado a su automóvil durante más de 12 horas o durante la noche. Lo mejor es eliminarlo, volver a humedecer y remodelar en viajes de varios días.
- En vientos fuertes con un Revo-Rack cargado, ajuste su estilo de conducción en consecuencia.
- Retire la rejilla de su automóvil cuando no esté en uso
- Cuando cargue la rejilla con el equipaje, asegúrese de que los artículos pesados estén en la parte inferior de su estuche / bolsa.
- Sugerimos un tamaño máximo de estuche / bolsa / carga de 100x50x30cm
- No deje que los elementos del bastidor sobresalgan drásticamente sobre el borde del bastidor del bastidor.
- Cuando use las correas de 2,5 m de longitud provistas para asegurar su caja / carga / bolsa, colóquelas alrededor del marco del bastidor dos veces, como se muestra. Asegúrese de que haya al menos 10 cm de correa a través de los dos anillos D y haga un nudo si es posible.



Su bastidor Revo-Rack se suministra con 3 ventosas, 3 arandelas de acero, 3 pernos, 6 arandelas de plástico negro, una llave hexagonal y dos correas de equipaje.

Con la llave hexagonal suministrada, fije las ventosas al marco con las piezas dispuestas alrededor del marco como se muestra a continuación.

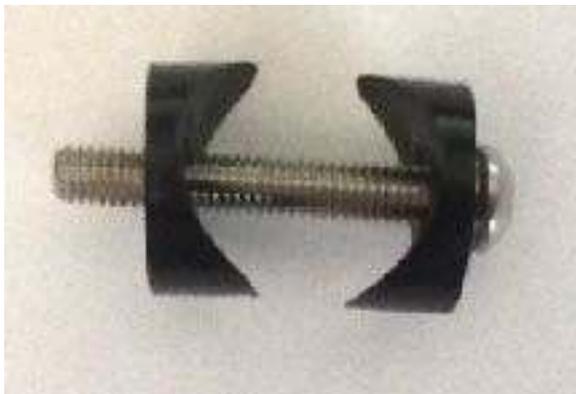

No apriete completamente el perno; asegúrese de que la ventosa pueda girar libremente en el marco antes de colocar el bastidor en su automóvil. Esto permite que las copas giren en el marco para adaptarse a la curva de la tapa de la cubierta / cubierta de su automóvil.


2. Retire las cubiertas protectoras de la base de las copas de vacío y limpie los bordes y la parte inferior de la cubeta de aspiración con un paño húmedo, asegúrese de que ambas superficies estén limpias y muy mojadas. No utilice limpiadores lubricantes ni ningún otro líquido. Es esencial que la tapa del maletero / maletero de su automóvil esté limpia para crear una buena aspiradora de polvo, y la suciedad afectará la capacidad de las copas para crear una aspiradora. También limpie el área de la tapa del maletero / maletero donde se unirá la ventosa para que ambas superficies queden húmedas.

Coloque el estante en la tapa del maletero / maletero de su automóvil. Si es posible, eche un vistazo a la parte inferior del maletero / maletero y apunte a colocar las ventosas sobre las áreas de resistencia.



3. Asegúrese de limpiar la base de la copa y el área donde se colocará la copa en el maletero/tapa del maletero con un paño húmedo antes de colocarlo. Esto protege la pintura y detiene las fugas de aire. Presione la rejilla sobre cada taza y bombee el aire de las tazas con el émbolo. La línea roja desaparecerá cuando la copa esté completamente comprimida. Es posible que deba presionar firmemente para asegurar la copa.

Si la taza no se asegura a la tapa del maletero/calibre, es posible que deba limpiar la superficie o mover el portaequipajes a una posición de montaje más adecuada. Asegúrese de que la copa aún pueda girar libremente en el marco para que pueda curvarse a la forma de su maletero/maletero, el perno debe estar flojo.

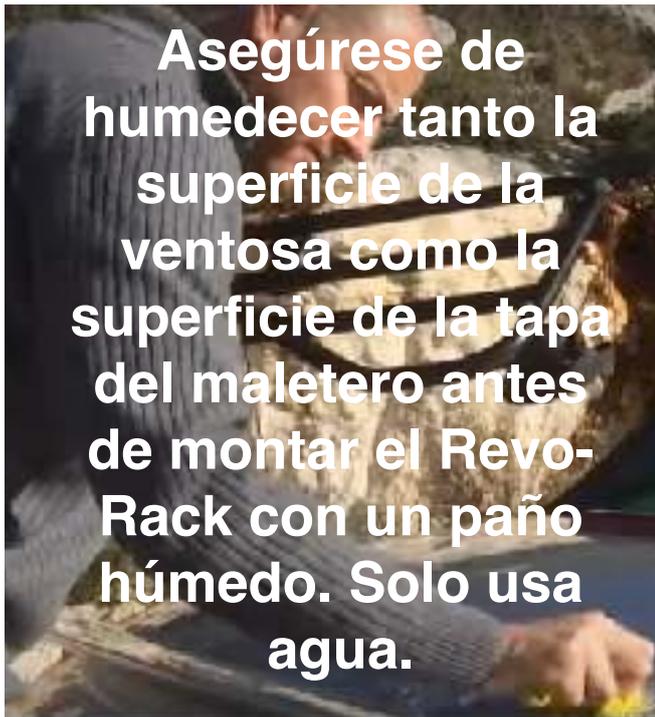

Asegúrese de humedecer tanto la superficie de la ventosa como la superficie de la tapa del maletero antes de montar el Revo-Rack con un paño húmedo. Solo usa agua.



No comprimido / asegurado a coche

4. Una vez que todas las ventosas estén completamente comprimidas, la línea roja desaparecerá como se muestra a continuación. Ahora apriete completamente los pernos asegurándose de que el bastidor esté apretado a ellos (dejarlos sueltos para comenzar les permite curvarse hacia su tronco / tapa y asegurar una buena compresión de las copas)



Comprimido / asegurado a coche

5. Debe asegurarse de que todas las ventosas tengan un ajuste seguro y que permanezcan comprimidas. Recomendamos que después de 5-10 millas con el bastidor cargado, pare y revise las ventosas. Es fácil ver si se han filtrado y no están comprimidos, ya que la línea roja volverá a aparecer en el émbolo. Las ventosas no están diseñadas para ser elementos permanentes en su automóvil, ya que perderán la aspiradora lentamente con el tiempo.

Si está en un viaje largo, le pedimos que revise rápidamente las ventosas cuando se detenga para verificar que estén completamente comprimidas; Es decir, la línea roja no es visible. Las tazas deben revisarse al menos **cada 2 horas**.

6 .Para quitar el bastidor, tire de la pestaña hacia arriba.



7. Su estante se suministra con dos correas cada 2,5 m de largo para asegurar el equipaje. Estos deben envolverse dos veces alrededor del marco cuando coloque el equipaje y le recomendamos que ate los extremos de las correas para asegurar el exceso de correas.





Alimente las correas a través de los dos anillos D como se muestra y jale con fuerza. Para quitar



empujar los anillos D lejos de su posición.

Asegúrese de que las correas y las vueltas alrededor de la fama del bastidor dos veces, si tiene la longitud suficiente, también las enrolle alrededor de un riel transversal.

Cuidado / uso continuo de su Revo-Rack

Cuando las ventosas no estén en uso, asegúrese de que estén guardadas con las cubiertas protectoras en ellas, esto evitará cualquier daño en el borde de la copa de goma que resultará en pérdida de aire y una compresión pobre. Su Revo-Rack se suministra con una bolsa de almacenamiento, le sugerimos que el rack se almacene ensamblado.

El Revo-Rack se puede utilizar en climas fríos. Las ventosas se endurecerán en temperaturas más frías. Debido a que las ventosas deben ser flexibles para ajustarse a la tapa del maletero / maletero, le recomendamos que guarde el estante a temperatura ambiente durante un par de horas antes de usarlo. No podrá colocar correctamente las rejillas de las parrillas de vacío si están demasiado frías. La tapa del maletero / maletero debe estar libre de hielo, nieve, polvo y cualquier otra obstrucción potencial para crear un sello de vacío completo.

La lluvia y el clima no deben afectar el rendimiento de su Revo-Rack. Si llueve dentro de cualquiera de las ventosas, saque el émbolo por completo y seque el interior de la bomba con una toalla de papel. Vuelva a lubricar el émbolo con un poco de grasa y vuelva a insertar el émbolo en la cámara.

Los pernos utilizados para sujetar el bastidor a las ventosas de vacío son de acero inoxidable y la parte superior de las ventosas de vacío son de aluminio, por lo que su Revo-Rack no se oxida.

Si tiene algún problema, llámenos al 44 (0) 1865 693 063 o envíe un correo electrónico a info@revo-rack.com. Siempre nos encanta ver las fotos de nuestros productos en los autos de los clientes, si tiene la oportunidad, nos encantarán algunas fotos.

Garantía

Revo-Rack tiene una garantía no transferible de 12 meses que cubre defectos en los materiales de fabricación y mano de obra. Los productos defectuosos pueden ser devueltos a nosotros para su reemplazo. El costo del transporte hacia y desde Revo-Rack será pagado por el cliente.

Asegúrese de obtener nuestro número de devolución antes de devolver cualquier artículo.

Revo-Rack es fabricado por
Tabernus Peram Ltd
Chandos House
School Lane
Buckingham
Bucks
MK18 7EW
UK
44 1865 693063
info@revo-rack.com

