



Revo-Rack Gepäckträger Montageanleitung



Lesen Sie bitte unbedingt diese Anleitung, bevor Sie Ihr Revo-Rack benutzen!

Ihre Verantwortung:

- Überschreiten Sie nicht das angegebene Tempolimit.
- Revo-Rack und Beladung dürfen zusammen nicht mehr als 25 kg wiegen.
- Das Rack wiegt 4 kg, die Beladung darf demnach maximal 21 kg wiegen.
- Überprüfen Sie mindestens alle 2 Stunden die Anzeigestreifen an den Saugnäpfen. Die rote Warnlinie darf nie sichtbar sein. Sollte die Linie sichtbar sein, saugen Sie sofort wieder die Luft ab. Es kann vorkommen, dass Sie den Saugnapf abnehmen, wieder befeuchten und dann erneut absaugen müssen, um eine bessere Haftung zu erreichen.
- Bringen Sie die Schutzabdeckungen an, wenn die Saugnäpfe nicht in Gebrauch sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Unterlegscheiben und ziehen Sie falls erforderlich alles nach.
- Säubern Sie vor der Benutzung die Montagefläche und die Unterseiten der Saugnäpfe mit einem feuchten Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Flächen der Saugnäpfe als auch die des Kofferraumdeckels / der Heckklappe vor der Montage des Revo-Racks feucht sind.
- Revo-Rack ist nicht für die dauerhafte Montage ausgelegt. Es ist für einen Tag Autofahren konzipiert und wird dann aus dem Auto entfernt.
- **Wir empfehlen Ihnen dringend, das Revo-Rack nicht länger als 12 Stunden oder über Nacht an Ihrem Auto zu lassen. Entfernen Sie es, reinigen Sie es, befeuchten Sie es erneut und bauen Sie es auf mehrtägigen Reisen wieder ein. Die Farbe unter den Bechern befindet sich im Vakuum und muss „atmen“.**
- **Bitte reinigen Sie beim ersten Gebrauch den Boden jedes Vakuumbeckers gründlich mit Spülmittel und Wasser, um alle Weichmacher aus dem Produktionsprozess zu entfernen.**
- Passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an, wenn das Revo-Rack beladen ist und starke Winde vorherrschen.
- Entfernen Sie das Rack vom Fahrzeug, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- Achten Sie beim Beladen des Racks mit Gepäck darauf, dass sich schwere Gegenstände unten in Ihrem Koffer / Ihrer Tasche befinden.
- Wir empfehlen maximale Koffer-/Taschen-/Beladungsmaße von 100x50x30 cm.
- Lassen Sie Gegenstände nicht deutlich über die Kante des Rack-Rahmens hervorstecken.
- Wenn Sie die mitgelieferten 2,5 m langen Gurte verwenden, um Koffer/Tasche/Beladung zu sichern, führen Sie diese wie abgebildet zweimal um den Rack-Rahmen. Stellen Sie sicher, dass mindestens 10 cm eines Gurts durch die beiden D- Ringe verlaufen und verknoten Sie diese, wenn möglich.
- Revo-Rack wurde TÜV-geprüft nach ISO / PAS 11154: 2006 Straßenfahrzeuge - Dachlastträger
- TÜV Natürlich verfügen alle unsere Produkten über eine entsprechende TÜV-Freigabe, wodurch die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge ohne zusätzliche Neueintragung erhalten bleibt

Benutzen Sie bei der Montage reichlich Wasser

Bitte sehen Sie sich das Installationsvideo unten an




Revo-Rack Black

Revo-Rack.com

1. Ihr Revo-Rack-Rahmen wird mit 3 Saugnäpfen, 3 Stahlscheiben, 3 Schrauben, 6 schwarzen Kunststoff-Sattelscheiben einem Inbusschlüssel 2 Ösen und zwei Gepäckgurten geliefert.

Befestigen Sie die Saugnäpfe mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel am Rahmen, wobei die Teile wie folgt um den Rahmen herum angeordnet sind. Ihr Revo-Rack hat 4 Hacken darin, wenn möglich passen Sie den einzelnen Becher auf die äußere Schiene, wenn Sie ihn nicht auf die innere Schiene verschieben. Füllen Sie das Loch, das Sie nicht verwenden, mit den 2 Ösen.

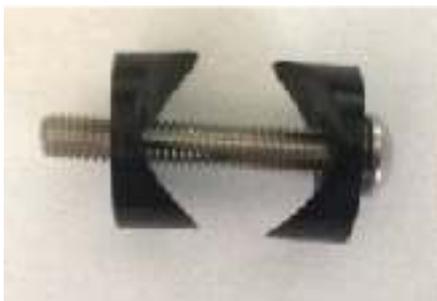

Ziehen Sie die Schraube nicht ganz fest. Stellen Sie sicher, dass sich der Saugnapf frei am Rahmen drehen kann, bis Sie ihn am Auto befestigen. Die Saugnäpfe können sich so am Rahmen drehen und der Form Ihres Kofferraumdeckels / Ihrer Heckklappe anpassen.

2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von den Unterseiten der Saugnäpfe, wischen Sie die Kanten und

die Unterseiten der Saugnäpfe mit einem feuchten Tuch ab und stellen Sie sicher, dass beide Oberflächen sauber und sehr feucht sind. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten. Es ist unverzichtbar, dass der Kofferraumdeckel / die Heckklappe Ihres Fahrzeugs sauber ist, um ein gutes Vakuum zu erzeugen. Staub und Dreck vermindern die Fähigkeit der Saugnäpfe, ein Vakuum zu erzeugen. Wischen Sie auch die Stellen auf dem Kofferraumdeckel / der Heckklappe, an denen die Saugnäpfe angebracht werden, damit beide Oberflächen feucht sind.

Stellen Sie das Rack auf den Kofferraumdeckel / die Heckklappe Ihres Autos. Schauen Sie sich, wenn möglich die Unterseite des Deckels / der Klappe an und versuchen Sie, die Saugnäpfe dort zu platzieren, wo es unten eine Verstärkung gibt.



3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Becherbasis und den Bereich, an dem der Becher befestigt wird, am Kofferraumdeckel mit einem feuchten Tuch abwischen, bevor Sie ihn anbringen. Dies schützt die Farbe und stoppt das Austreten von Luft. Drücken Sie auf das Gestell über jedem Becher und pumpen Sie die Luft mit dem Kolben aus den Saugnäpfen.

Die rote Linie verschwindet, wenn die Tasse vollständig zusammengedrückt ist. Möglicherweise müssen Sie fest drücken, um die Tasse zu sichern.

Wenn der Becher nicht am Kofferraumdeckel befestigt ist, müssen Sie möglicherweise die Oberfläche reinigen oder den Gepäckträger in eine geeignetere Montageposition bringen. Stellen Sie sicher, dass sich die Schale immer noch frei auf dem Rahmen drehen kann, damit sie sich der Form Ihres Stiefels/Kofferraums anpassen kann, die Schraube muss locker sein.

Nicht komprimiert/gesichert an Kofferraumdeckel/Heckklappe



4. Wenn ein Saugnapf vollständig komprimiert ist, verschwindet die rote Linie wie unten dargestellt. Ziehen Sie nun die Schrauben fest an und stellen Sie sicher, dass sie fest am Rack anliegen (sie anfangs locker zu lassen, ermöglicht den Saugnapfen, sich der Form Ihres Kofferraumdeckels / Ihrer Heckklappe anzupassen, um gute Kompression zu gewährleisten).

Komprimiert/gesichert an Kofferraumdeckel/Heckklappe



5. Sie müssen sicherstellen, dass alle Saugnäpfe sicher sitzen und komprimiert bleiben. Wir empfehlen, nach 10-15 Kilometern Fahrt mit einem beladenen Rack anzuhalten und die Saugnäpfe zu überprüfen. Es ist leicht zu sehen, ob sie undicht und nicht komprimiert sind, da die rote Linie auf dem Kolben sichtbar wird. Die Saugnäpfe sind nicht dazu gedacht, dauerhaft an Ihrem Auto befestigt zu sein. Sie werden das Vakuum im Laufe der Zeit langsam verlieren.

Wenn Sie auf einer langen Reise sind, bitten wir Sie, die Saugnäpfe kurz visuell zu überprüfen, wenn Sie anhalten, um zu wissen, ob alle vollständig komprimiert sind, d.h. die rote Linie nicht sichtbar ist. **Die Saugnäpfe sollten mindestens alle 2 Stunden überprüft werden.**

6. Zum Abmontieren des Racks an der Lasche ziehen.



7. Ihr Revo-Rack wird mit 2 Gurten zur Befestigung Ihres Gepäcks geliefert, die jeweils 2,5 m lang sind. Diese sollten vor dem Beladen mit Gepäck zweimal um den Rahmen gewickelt werden. Wir empfehlen, die Enden der Gurte zu verknoten, damit sie nicht flattern.





Führen Sie die Gurte wie abgebildet durch die beiden D-Ringe und ziehen Sie sie fest. Zum Entfernen drücken Sie die D-Ringe nach oben.



Stellen Sie sicher, dass die Gurte zweimal um das Rack geschlungen sind. Wenn Sie genug Gurt haben, sollten Sie ihn auch um eine Querstange führen.

Weitere Pflege/Benutzung Ihres Revo-Racks

Wenn die Saugnäpfe nicht verwendet werden, stellen Sie sicher, dass sie mit angebrachten Schutzabdeckungen aufbewahrt werden. Dadurch wird eine Beschädigung der Kanten der Gumminäpfe verhindert, was zu Luftverlust und schlechter Kompression führen kann. Ihr Revo-Rack wird mit einer Aufbewahrungstasche geliefert. Wir empfehlen, das Rack zusammengebaut zu lagern.

Das Revo-Rack kann auch in kaltem Wetter eingesetzt werden. Die Saugnäpfe werden bei kälteren Temperaturen hart. Da die Saugnäpfe flexibel sein müssen, um an den Kofferraumdeckel / die Heckklappe zu passen, empfehlen wir, das Rack vor dem Gebrauch für einige Stunden bei Raumtemperatur zu lagern. Sie können die Rack-Saugnäpfe nicht anständig anbringen, wenn sie zu kalt sind. Der Kofferraumdeckel / die Heckklappe muss frei von Eis, Schnee, Staub und anderen möglichen Verunreinigungen sein, damit ein vollständiges Vakuum erzeugt werden kann.

Regen und Wetter im Allgemeinen sollten die Einsatzfähigkeit Ihres Revo-Racks nicht beeinträchtigen. Wenn Regenwasser in einen der Saugnäpfe gelangt, ziehen Sie den Kolben vollständig heraus und trocknen Sie das Innere der Pumpe mit einem Papiertuch. Schmieren Sie den Kolben mit etwas Fett und setzen Sie ihn wieder in das Gehäuse ein.

Die Schrauben, die verwendet werden, um das Rack an den Saugnäpfen zu halten, sind aus Edelstahl und die Oberseiten der Saugnäpfe sind aus Aluminium, so dass Ihr Revo-Rack nicht rosten wird.

Falls Sie irgendwelche Probleme haben, rufen Sie uns bitte auf +44 (0)1865 693 063 an oder schicken Sie eine E-Mail an info@revo-rack.com. Wir sehen immer gerne Fotos von unseren Produkten auf Kundenautos. Wenn Sie also die Gelegenheit haben, würden wir uns über einige Fotos freuen.

Gewährleistung

Revo-Rack hat eine 12-monatige, nicht übertragbare Garantie, die Material- und Verarbeitungsfehler umfasst. Fehlerhafte Produkte können an uns zurückgeschickt werden und werden ersetzt. Die Versandkosten zu und von Revo-Rack gehen zu Lasten des Kunden.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Rücksendenummer von uns erhalten, bevor Sie Artikel zurücksenden.

Revo-Rack wird hergestellt von Tabernus Peram Ltd
Chandos House School Lane Buckingham Bucks MK18 7EW UK

+44 (0)1865 693 063 info@revo-rack.com